

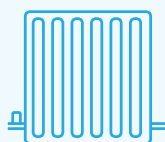

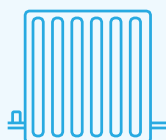
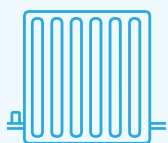


暖氣、熱水 與通風 您的指南

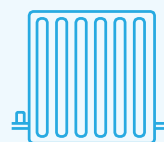

目錄


1. 通風	4
2. 暖氣	5
3. 如何設定中央暖氣	6-7
4. 熱水	8
5. 如何設定熱水	9
6. 維護	10
7. 聯絡方式	11

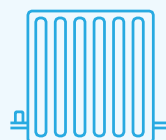

通風


機械式通風

您的住家已做好隔熱和防風處理，能提昇舒適度並降低能源帳單。須有機械式通風系統，才能隨時提供良好空氣品質。

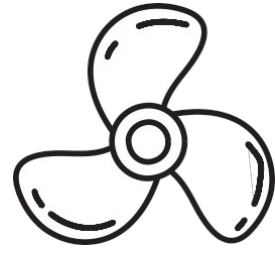


MVHR 是什麼？

MVHR 代表機械式通風餘熱回收系統。來自室外的新鮮空氣會先透過熱能交換器所收集到的舊空氣加熱。新鮮空氣會被送到起居空間，而會從廚房與浴室收集舊空氣。餘熱回收通風在家中啟動暖氣時運作效果最佳，而可回收原本會被浪費掉的熱能。

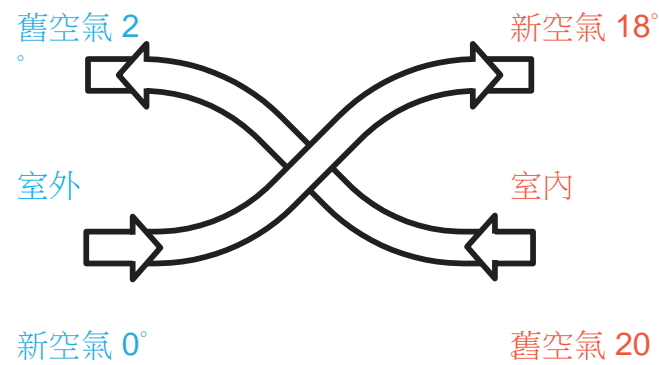

加強通風


若您大量烹調或沐浴，空氣中會有大量濕氣。按下加強按鈕 10 秒，即可強化通風系統。30 分鐘後，會自動回到正常通風模式。

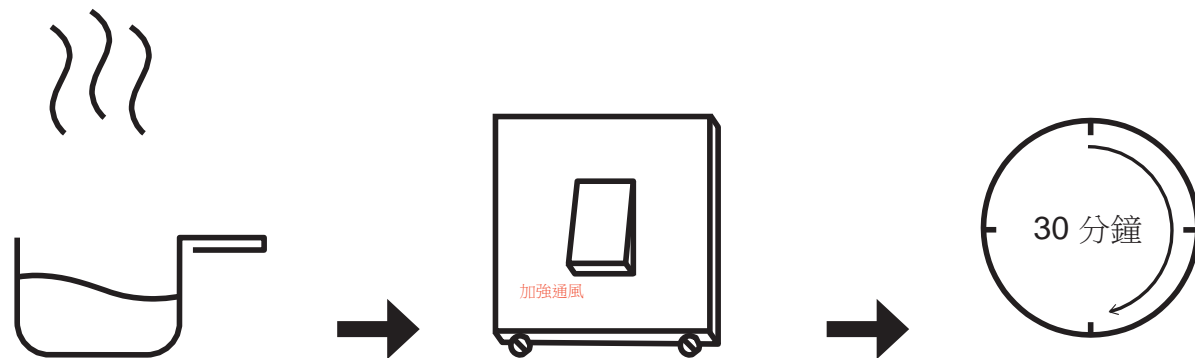

暖氣

中央暖氣

已裝妥全新中央暖氣系統，可在您需要時運作。

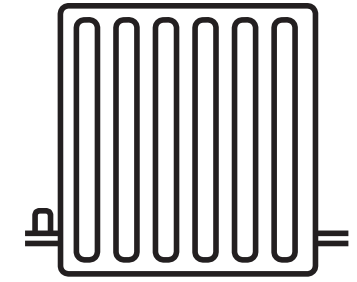


控制

請注意：我們建議您讓鍋爐隨時維持在開啟狀態。關閉


的話會造成系統重設。暖氣的開關位於鍋爐控制面板的右側。

若綠燈閃爍，表示暖氣系統正在運作，應會達到所設定的溫度。

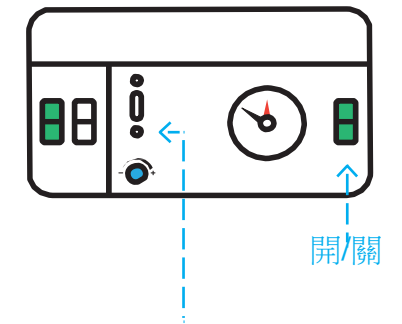



節溫器

可設定的房間節溫器位於走廊。可用來設定家中的溫度，並能選擇暖氣開關的時間。(請參閱第 6-7 頁)。

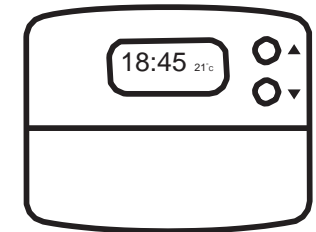


暖氣管

您可使用溫度調節暖氣管，調整個別暖氣管的暖度。

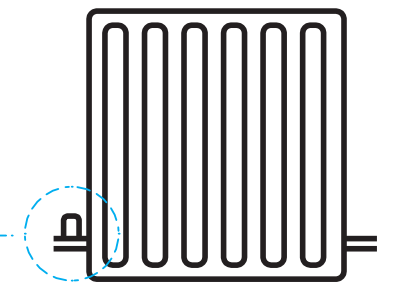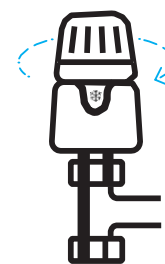

如何設定中央暖氣

圖 1

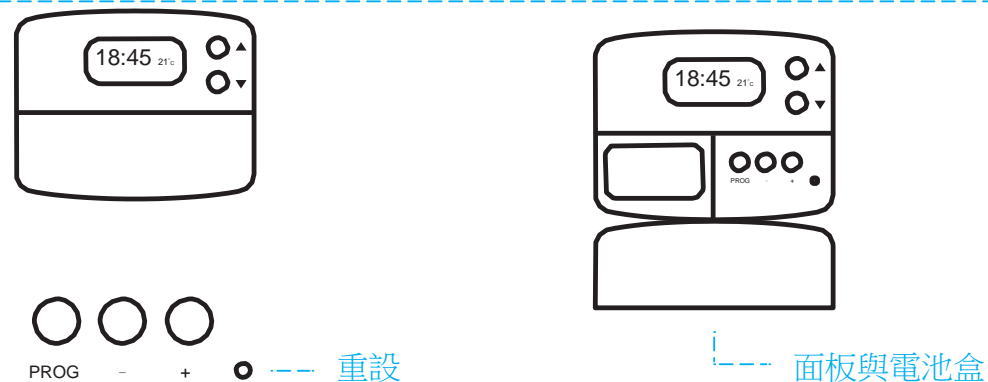

接受預設時間

日期與時間都在原廠設定完畢，一般不需要另外設定。裝置會自動處理夏季與冬季時間的轉換。只要溫度降到預設溫度以下 (如 20°)，暖氣就會自動開啟。

TP5000 Si 安裝時已預先設定時間和溫度 (請參閱下表)。系統會自動變更夏季與冬季時間。若您希望對設定進行任何變更，請參閱下一節。

週一到週五			週六到週日		
事件	時間	溫度.°C	事件	時間	溫度.°C
1	06:30	20		07:30	20
2	08:30	15		09:30	20
3	11:30	20		11:30	20
4	13:30	15		13:30	20
5	16:30	21		16:30	20
6	22:30	15		22:30	15

若要重設中央暖氣

第 1-5 天 (週間)

- 按下 PROG 圖 2，直到出現第一組預設時間與溫度 (事件 1 星期 1,2,3,4,5) 圖 3。
- 使用 + 或 - 按鈕 圖 4 調整時間 (長按的話會以 10 分鐘的增量變更)。
- 使用上下按鈕圖 5 調整溫度。
- 按下 PROG 圖 2 移動到下一組預設時間與溫度 (事件 2) 圖 6。
- 重複步驟 b、c、d，設定事件 3、4、5、6。

圖 2

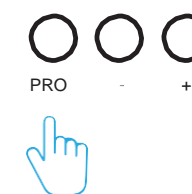


圖 3



圖 4

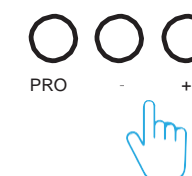


圖 5

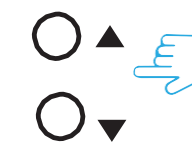



圖 6



圖 7



圖 8

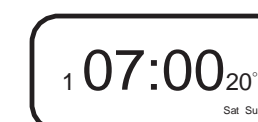

第 6-7 天 (週末)

- 按下 PROG 圖 2 以顯示第 1 組預設時間與溫度 (事件 1 星期 6-7) 圖 7。
- 重複上述步驟 b、c、d，設定週末的時間與溫度。

回到 RUN 模式

按下 PROG 圖 2 - LCD 顯示器上的冒號會開始閃爍 圖 8。

完全關機 - 夏季時間

若要完全關閉中央暖氣系統，請同時按下上下箭頭按鈕 (圖 5)。顯示器上會出現防霜符號 (雪花防護盾)。按一下向下箭頭，顯示器上就會出現 OFF。若要回到自動排程設定，請同時按下上下箭頭按鈕 (圖 5)。顯示器上就會出現 ON 字樣。


熱水

熱水爐

您的住家配備了 180 公升的隔熱處理熱水爐。熱水爐可將熱水供應到家中各個角落，包括浴室蓮蓬頭。

熱水系統的開關位於控制面板的左側。

請注意：我們建議您讓熱水爐隨時維持在開啟狀態。關閉的話會造成系統重設。

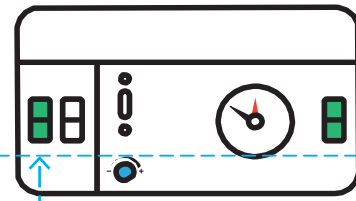

開/關


控制

可設定的計時器位於熱水爐旁。您可在此設定將水加熱的時間與星期別。建議您設定計時器，以善用可用的離峰費率。按下灰色大按鈕，可加強熱水

- 按一次 = 30 分鐘
- 按兩次 = 60 分鐘
- 按三次 = 120 分鐘
- 按四次 = 取消功能

請參閱下一頁的設定指南，取得詳細資訊。

請注意：加強熱水會使用更多能源，會大幅增加您的能源帳單。

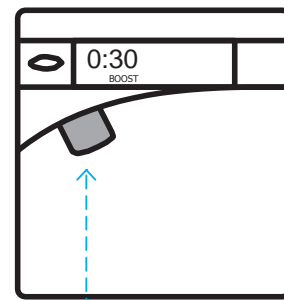


加強

如何設定熱水系統

計時器可設定一天最多 3 次開啟與 3 次關閉的操作。

- > 1 = 24 小時週期 (預設值) - 每天的設定都是一樣的。
- > 2 = 5/2 天週期 - 週一到週五相同，週六和週日有不同的排程。
- > 3 = 7 天週期 - 每天各有不同的設定。

排程週期選擇是產品初始設定就提供的，重設產品之後也會回到這個數值。一般狀況下，不會顯示排程週期選擇。

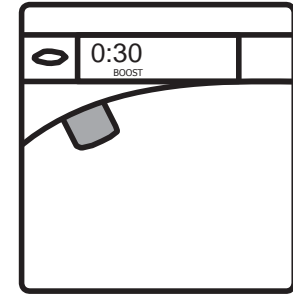

排程週期設定

1. 若顯示初始重設設定的話，請按下 **SET** 離開。
2. 按下 **SET**，依序捲動並檢閱設定。
3. 按下 **-** 和 **+** 調整些設定。
4. 僅 7 天週期 - 按下 **BOOST** 會將設定複製到隔天。
5. 僅 7 天週期 - 按 **OFF/ON** 會略過一天。
6. 若於 30 秒內未按下按鈕，裝置會回復到正常運作狀態。

產品重設 (回到預設設定)

關閉裝置電源。開啟電源時同時按住 **BOOST** 按鈕。


- 顯示 1 = 按下 **BOOST**
- 顯示 2 = 按下 **SET**
- 顯示 3 = 按下 **-**
- 顯示 4 = 按下 **+**
- 顯示 5 = 按下 **OFF/ON**

LCD 各部份都閃爍顯示 (重設) = 按下 **SET** 重新設定

維護


暖氣與通風系統需要至少一年一次的定期保養。

勿嘗試進行暖氣或通風系統的維護工作。

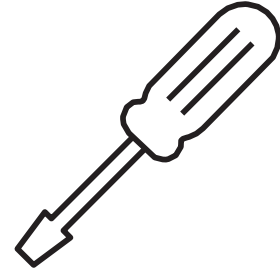


找出故障

若鍋爐警示燈亮起，請立即與我們聯絡。請參閱第 11 頁以取得聯絡資訊。

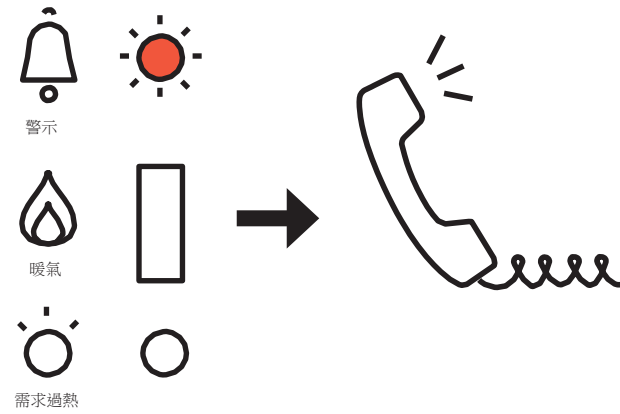

若臥室或客廳的通風口沒有氣流活動，請以電話通知我們。

請勿改變通風口位置

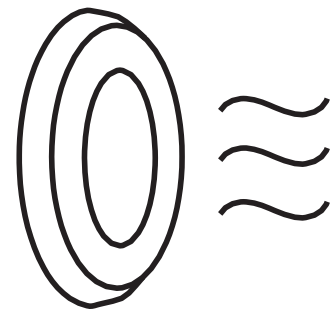

聯絡方式

維修聯絡資訊

主要辦公室
Queens Cross Housing Association
45 Firhill Road
Glasgow
G20 7BE

電話：0808 143 2002
電子郵件：contactus@qcha.org.uk

